

Cuando Su Tapiz De Pared Llegué.

La mejor hora para instalar *CraftWood* es inmediatamente que se reciba los materiales. Entre mas tiempo pase sin que los materiales se instalen, ay riesgo de que se humedezcan y eso causa que cambien de dimensión y se encorven. Recuerden estos materiales son 100% naturales.

**** IMPORTANTE ****

No mantenga este producto en el piso! Si va almacenar este producto asegurese que se mantenga en un lugar limpio, seco y que el medio ambiente este controlado. Si no sigue estas insinuaciones los materiales se encorvarán! Estos materiales no están diseñados para áreas que tengan mucha humedad (i.e. saunas, cuartos con alberca, etc.)

Es sugerido firmemente que los materiales sean instalados inmediatamente.

Lo que va a necesitar :

- Una mesa plana y sólida (más grande que las hojas que ordenado de *CraftWood*)
- Una escalera forma A.
- Una regla de metal derecha.
- Un nivel Y gota de metal para nivelar.
- Una espátula 4" a 6" de ancho (de plástico, nylon o fibra de vidrio pero no de metal)
- Primer para paredes de *CraftWood* (cubre aproximadamente 400 p/c por galón)
- Lija muy fina - 300 de asperja o mejor (no use lija sí su orden de *CraftWood* fue ordenado a la medida)
- Lápiz y linea de tiza para marcar linea rectas.
- Medidor de humedad (esto es recomendable pero no es necesario)
- Plástico para cubrir él piso.
- Lámparas de alta luz, la luz es muy esencial para esta clase de aplicaciones.
- Una navaja filosa, y tijeras grandes y filosas.
- Plancha eléctrica.
- Papel café de construcción.
- Rodillo de pelo cortó.
- Pegamento flexible para madera de *CraftWood* (cubre 125 p/c doble cobertura)

1. Antes de comenzar :

Use un medidor de humedad par ver cuanta humedad tienen las paredes no pueden tener mas que el 10%. Es muy importante que la temperatura y humedad se mantenga igual asta que los materiales están sellados y terminados. Esto asegurara una mejor instalación y durabilidad. Asegurese que todas las superficies a donde se va a instalar el producto *CraftWood* estén planas, limpias y sin ninguna imperfección (incluyendo hoyos Y chipotees). Es muy importante que todas las superficies estén planas, si no todas las imperfecciones van a ser telegrafadas. Aplique la primera capa del primer *CraftWood* Permita que el primer seque completamente aproximadamente 4 horas antes de proceder.

2. En lo que el primer seca :

Pongan las hojas de *CraftWood* en una mesa plana más grande que el tamaño de las hojas. **Nunca pongan este material directo en el cemento.** Deje que las hojas asienten planas en la mesa, y que se aclimaten a la área donde van a ser instaladas, asegúrese que todas las hojas se mantengan en orden conforme su numeración, esto es muy importante para una instalación equilibrada.

3. Apliqué el Pegamento :

(El pegamento de Flexible para madera esta diseñado para usarse en las paredes de yeso con papel. Para otras superficie por favor use otra clase de pegamento) Con el rodillo aplique una capa mediana a toda la pared, asegúrese que mantenga uniformidad y cantidad por toda la pared (si una área no tiene pegamento el material no va a pegar correctamente). Deje que el pegamento seque completamente, 12 a 24 horas, no continúe sí el pegamento esta húmedo.

Des pues continúen, y aplique pegamento al respaldo de cada hoja de *CraftWood* ponga atención en ponerle suficiente pegamento a todas las orillas de la hoja, con el pegamento toda vía mojado comience a aplicar la hoja a la pared comenzando a aplicar la hoja de izquierda a derecha de la pared, **No aplique pegamento a mas de una hoja a la vez.** Con la espátula de plástica o de nylon, aplique presión igual a toda la cara de la hoja, comenzando en el centro y asía las orillas, **No haga presión contra el talle de la madera esto puede crear que las juntas se separen.** Empujé cualquier bolsa de aire que hagan quedado, con la misma técnica con la que comenzó. Evite que la espátula haga contacto con el pegamento. **Acuérdese que cada hoja esta numerada y se necesitan colgar dea curdo a la numeración en que fueron fabricadas esto le va a dar una uniformidad a la pared.**

**** IMPORTANTE ****

Instalé las primeras tres hojas consecutivas y inspeccioné !


Si usted esta satisfecho con la aplicación, prosiga con la instalación. Si no esta satisfecho con el producto PARE, y póngase en contacto con su distribuidor.

Solamente se podrá someter quejas si ay tres hojas, el producto está limitado y será remplazadas. Reinspección después de 2 a 3 horas es recomendable.

Porque S.R.Woods no tiene ningún control sobre la instalación de este producto, las quejas son limitadas a remplazó de materiales solamente.

4. Aplicaciones Especiales : (Asimilarse para áreas grandes)

Si su orden fue pedida para cubrir un área más grande de 12 pies de altura, fue procesada para que las puntas cortas concuerden. Casi es imposible que concuerden exactamente, pero se hizo todo lo posible para semejarse lo más cerca posible. (Vea el diagrama). Siempre comience con la hoja a la izquierda de abajo y siga el diagrama.

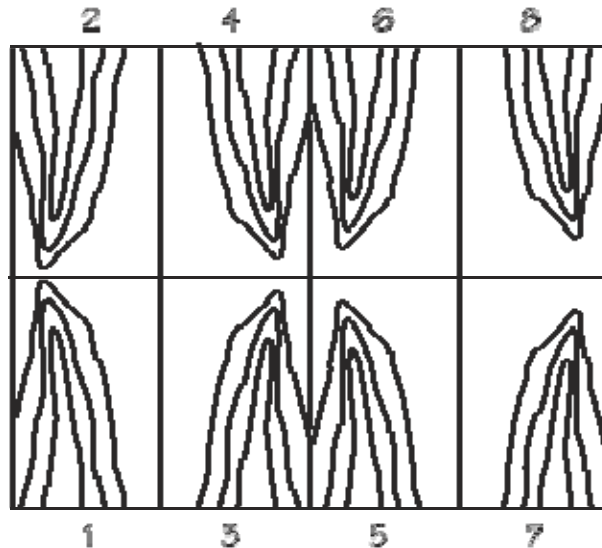

5. Revise su trabajo :

Después de 2 a 3 horas debe revisar su trabajo, para una revisión completa, ponga una lámpara de alta luz 6 pulgadas de la ultima hoja reflectando la luz hacia toda la pared, si ay bolsas de aire van aparecer como sombra, y serán fácil de ver.

Estas bolsas de aire las podrá disolver **antes de que aplique el terminado**, ponga un pedazo de papel café enzima de la bolsa de aire, con la plancha caliente oprima firmemente por unos segundos, después use su espátula para asentar el material ponga presión asta que la área se enfríe.

Si la bolsa de aire esta muy grande para asentarla con la plancha, corte el material con una navaja filosa, asegúrese que haga el corte con la dirección del talle, después que todo el aire allá salido siga las mismas instrucciones de arriba. Después de que todas las reparaciones estén terminadas vuelva a inspeccionar toda la pared. **No aplique nada de tinta o barniz a los materiales, asta después de 24 horas, esto va asegurar que todo el pegamento seque completamente y cualquier humedad escapé por los poros abiertos.**

6. Prepare para Terminar :

Toda la madera tiene que estar limpia, seca y sin ninguna gota de pegamento, aceite, grasa o cualquier otra sustancia. Lije toda la pared con una lija muy fina y asegúrese que este limpia. Sacuda o barra con una aspiradora.

7. Teñir : (Opcional)

Toda la madera no es creada igual, por eso algunas van a absorber mas que otras, se recomienda que pruebe la tinta que se va a usar en un pedazo que le allá sobrado. Antes de que ponga la tinta asegúrese que todas las juntas entre hojas estén bien cerradas, si están un poco abiertas, rellene con llenador para madera, esto va a asegurar que las juntas no sean tan notables. Asegúrese que el llenador que use sea comparable con la tinta que va a usar. **Use solamente tintas que se aplique con trapo y se limpie NO use tintes que tengan que penetrar completamente, esto causara que los materiales se despeguen de la pared.**

8. Cruzando la meta final :

Porque *CraftWood* es un producto natural, va a requerir que sea terminado para que resalte su belleza. Un sellador de vinyl a algo similar en sugerido antes de que aplique el barniz, es muy importante que el sellador y el barniz sean comparables, si usa algo que no sea comparable pude causar efectos muy drásticos. **Y será necesario lijar toda la pared otra vez.**

**** IMPORTANTE****

**El uso de lacas no es recomendable para sellar esta clase de materiales.
Los solventes que tienen las lacas causa que el talle se levante y cuartearse.**

Igual que con un automóvil fino no termine su *CraftWood* antes de instalarse. Solamente aplique el barniz después de estar instalado. El barniz que se recomienda para esta clase de materiales es Polyurethen. Esta clase de terminado le va a dar a su *CraftWood* años de duración y manteniendo su belleza de la madera.

Si tiene alguna pregunta sobre la instalación o aplicación del terminado, por favor comuníquese con su distribuidor.

CraftWood Madera Teñida Para Tapiz de Paredes

Los mismos procedimientos son usados para instalar *CraftWood* Madera Teñida para Tapiz de paredes, con unas excepciones ligeras.

1. **No lijé** la Madera Teñida, si lija, le va a quitar el tinte ala madera.
2. Si el pegamento llega a caer en la carra de de la hoja, límpiese inmediata mente, antes de que le pegamento seque.
3. Si bolsas de aire aparecen, precauciones extra se tienen que tomar (vea la sección “revise su trabajo”) sino pude quemar el terminado, Solamente aplique la plancha unos segundos para que reactive los pegamentos de abajo de la bolsa de aire, y así puedan bajar la bolsa de aire con una espátula.
4. Su Madera Teñida *CraftWood* esta séme-acabada una tapa de barniz séle puede agregar directamente. Vea la sección “Cruzando la Meta Final”.

**** Variación De Color ****

Reacuérdesse que la Madera Teñida *CraftWood* es un producto 100% natural. Variación en color y talló son las verdaderas bellezas de cualquier producto de madera. El Tallo y la densidad de la madera son los que crean la diferencia en el Tapiz de Paredes de madera.

CraftWood

“Todas las clases de especies del bosque de lluvias, vienen de plantaciones que están activas y participan en la reproducción y se sigue sembrando. *CraftWood* siempre a participado y se a mantenido activos en reproducir una de las bellezas mas bonitas de nuestra naturaleza.”

Prueben otros de los admirables productos de *CraftWood*

Dura-Bull - Laminado

SuperFlex - Para curvar con laminado.

DoorMate - Chapas para puertas

CraftBoard - Superficie Seca Borrable

Respaldo de Papel

Con adhesivo quitar Y pegar

Adhesivo planchar Y poner

Hojas Arquitecturales Y Hojas a la orden.